

ADSL モデム設定マニュアル

(Aterm DR207C)

初期設定

株式会社イージェーワークス
rev1.0.1

設定を行う前に

機器を接続する際には、パソコン、ADSL モデムの電源を切った状態で行ってください。

1. NTT のモジュージャックとスプリッタを接続します。
※ タイプ2で電話機を使用しない場合もスプリッタを使用します。
2. スプリッタからモデムの ADSL 回線口までモジュラーケーブルを接続します。
1と2の作業で LINE が確立します。
3. モデムの PC 口とパソコンの LAN ポートを LAN ケーブルで接続します。
3の作業で LINE が確立します。
4. アース線の接続をします（アース線は付属品ではありません）。
※ アース線は家電・量販店などにてご購入ください。アース線を接続しなくてもご利用いただけますが、雷による故障防止等のため接続することをお勧めします。
5. ADSL モデムの DCIN およびコンセントに AC アダプタを接続し電源を入れます。
5の作業で ADSL モデムのランプが点灯を始め、接続テストが始まります。

ADSL モデムのランプ状態


ADSL モデムの電源を入れると、自動的に接続テストが始まります。

	開始		PPP テスト中		接続テスト中		終了
LINE	緑点滅	→	緑点灯	→	緑点灯	→	緑点灯
PPP	消灯	→	緑点滅	→	緑点灯	→	緑点滅または消灯
POWER	緑点灯	→	緑点滅	→	緑点滅	→	緑点灯

接続テストが終了し、「LINE」および「POWER」のランプが緑点灯したら接続状態は正常です。

1-1 設定画面の表示


ブラウザ（Internet Explorer など）を起動し、アドレスバーに「<http://192.168.0.1>」または「<http://web.setup/>」と入力します。入力したら、キーボードの Enter キーを押します。

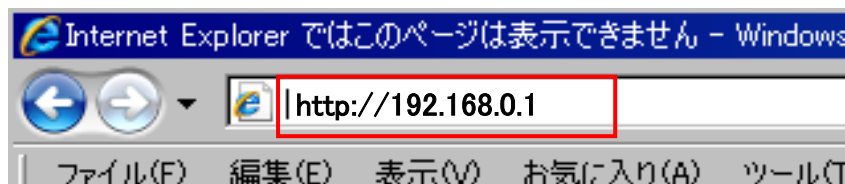

1-2 管理者パスワード初期設定

ADSL モデムへ正常にアクセスすると、管理者パスワード初期設定画面が表示されます。

【パスワード】および【パスワード再入力】に[admin]と入力し、【設定】ボタンをクリックします。

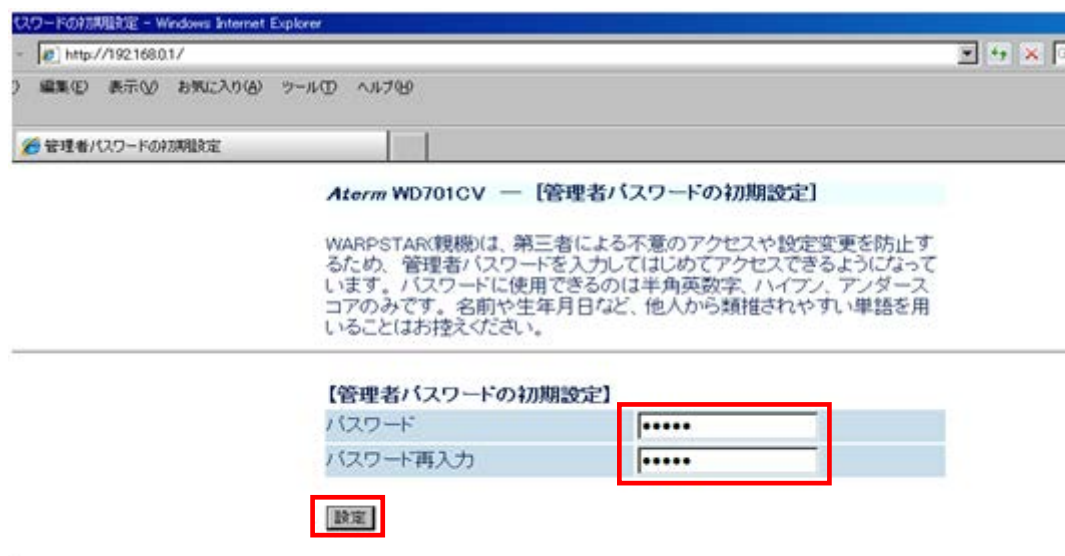

Aterm W701CV の画像を使用していますが Aterm DR207 も同様です。

- ※ パスワードはお客様任意のパスワードでも設定可能です。
- ※ ADSL モデムの再設定等を行う際にパスワードが必要になりますので、忘れないように大切に管理してください。

1-3 クイック設定ウィザード(接続設定)

【接続先の設定】の「ユーザー名」および「パスワード」に、以下の設定情報を入力し、[設定]ボタンをクリックします。

「接続先名」は任意で入力します。

【ユーザー名】	『アカウント登録証』に記載のアカウント名
【パスワード】	『アカウント登録証』に記載の接続パスワード

※ 『アカウント登録証』は弊社から郵送にてお届けします。

クイック設定ウィザード(接続設定)

接続に必要な最低限の設定を行います。

接続事業者毎にカスタマイズされた設定を行います。
ご利用になる環境に合わせて、設定パターンをお選びください。

【設定パターン】
設定パターン

接続先の設定を行います。
プロバイダから提供された情報を入力してください。

【接続先の設定】

接続先名

ユーザー名

パスワード

1-4 モデムの自動再起動(設定の読み込み)


モデムが自動的に再起動し設定を読み込みますので、そのままお待ちください。

クイック設定ウィザード(設定中)


インターネットに接続するための設定を行っております。
設定を反映させるために、装置が再起動しますので、
30秒ほどお待ちください。

1-5 設定の完了

[OK]ボタンをクリックします。

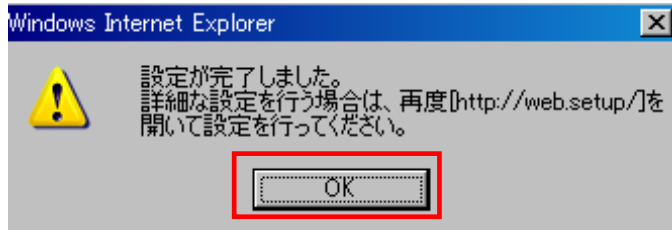

[はい]ボタンをクリックします。

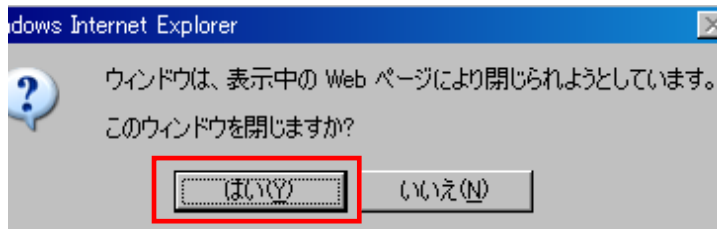

1-6 設定完了の確認

ADSL モデムのランプが下図のように正常に点灯していることを確認できたらウインドウを閉じてパソコンを再起動します。

	モデムのランプ状態		
	ランプ名	色	状態
	LINEランプ	緑色	点灯
	PPPランプ	緑色	点灯
	LANランプ	緑色	点灯
	DATAランプ	緑色	点灯・点滅
	POWERランプ	緑色	点灯

ブラウザ（Internet Explorer など）を起動し <http://www.ejworks.com> にアクセスし、画面が表示されれば設定は完了です。

発行元: 株式会社イージェーワークス

発行日: 2015 年 8 月 20 日 rev1.0.1

【カスタマーサポートの連絡先】

設定に関するお問合せ窓口は『アカウント登録証』に記載されている

カスタマーサポートまでご連絡下さい。

本マニュアルに記載されている内容の著作権は、原則として株式会社イージェーワークスに帰属します。

著作権法により、当社に無断で転用、複製等することはできません。